


# SNELSTARTGIDS

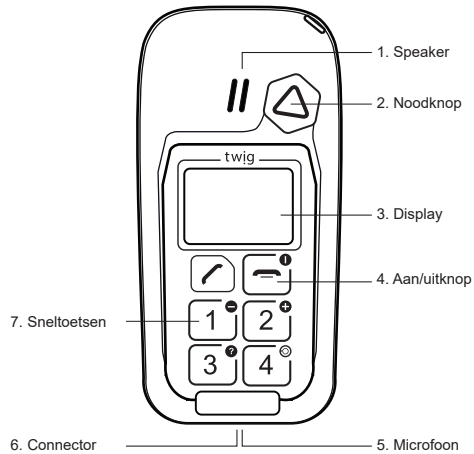

## KNOPPEN EN FUNCTIES

- 1. Speaker:** het apparaat beschikt over twee speakers, een aan de bovenkant en een aan de achterkant. Hiermee kun je handfree communiceren met de alarmopvolger.
- 2. Noodknop:** via de noodknop kun je handmatig alarm slaan. Standaard dient de knop twee seconden te worden ingedrukt. Het apparaat trilt wanneer de melding is verstuurd.
- 3. Display:** het display toont verschillende informatie waaronder de batterijstatus en welke functies zijn geactiveerd.
- 4. Aan/knop:** door de aan/uitknop ingedrukt te houden, kun je het apparaat aan en uitzetten. Tevens kan de knop worden gebruikt om een man down alarm te annuleren of een pushbericht weg te drukken.
- 5. Microfoon:** de microfoon bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Hiermee kun je handsfree communiceren met de alarmopvolger.
- 6. Connector:** via de connector kun je het apparaat opladen. Hiervoor kun je het laadstation gebruiken of de standaard laadadapter.
- 7. Sneltoetsen:** de sneltoetsen (1 t/m 4) is instelbaar en je kunt hiermee een functie in/uitschakelen. Je kunt hier bijvoorbeeld de man down functie pauzeren of aan/uitzetten.

## DISPLAY ICONEN

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Batterijstatus   | Man down actief           |
| Aan het laden    | Man down gepauzeerd       |
| Mobiele dekking  | GPS/GNSS actief           |
| GPS/GNSS dekking | GPS/GNSS in slaapmodus    |
| Aan het traceren | GPS/GNSS niet beschikbaar |

## HANDMATIG ALARMEREN

De drager kan eenvoudig handmatig alarmeren door de noodknop ingedrukt te houden. Standaard dient de knop twee seconden te worden ingedrukt. De instellingen van de noodknop zijn te beheren vanuit het platform van SOSvolaris.

### 1. Alarmeren:

Houd de noodknop in totdat het laadbalkje op het scherm vol loopt of totdat het apparaat trilt.



### 2. Melding wordt verstuurd:

De melding wordt verstuurd. Op het scherm verschijnen de volgende iconen.



### 3. Melding succesvol verstuurd:

De melding is verstuurd en aangekomen. Op het scherm verschijnt het volgende icoon.



## AUTOMATISCH ALARMEREN


De drager kan automatisch alarmeren via de man down functie. De man down functie kan op twee manieren worden ingesteld:

- Op basis van de hoek of positie van de drager;
- Op basis van het uitblijven van beweging van de drager.

Daarnaast kijkt deze functie naar valversnelling waardoor er ook bij een val wordt gealarmeerd. De instellingen van de man down functie zijn te beheren vanuit het platform van SOSvolaris.

### 1. Alarmeren:

De drager valt, bevindt zich in een hoek of heeft enige tijd niet bewogen. Het vooralarm wordt geactiveerd. Tijdens het vooralarm kan de drager het alarm annuleren door op te staan of door op de aan/uitknop te drukken.



### 2. De melding wordt verstuurd:

Doet de drager niets dan wordt de melding na het vooralarm verstuurd. Op het scherm verschijnen de volgende iconen.



### 3. De melding is succesvol:

De melding is verstuurd en aangekomen. Op het scherm verschijnt het volgende icoon.



# SNELSTARTGIDS

## BEHEER

Het apparaat is gekoppeld aan het platform van SOSvolaris. Vanuit de webbrowser kun je het apparaat beheren en heb je inzicht in alarmmeldingen.

Je kunt inloggen via <https://portal.sosvolaris.com>. We adviseren je gebruik te maken van de webbrowser Chrome of Firefox.

## ALARMCENTRALE

Het is mogelijk om het apparaat te koppelen aan een door SOSvolaris toegewezen alarmcentrale.

### Instructies

Wanneer het apparaat is gekoppeld aan een alarmcentrale adviseren wij je de instructies volledig in te vullen. Zonder deze instructies heeft de centralist onvoldoende informatie tot zijn of haar beschikking om goede alarmvolgving te bieden.

### Afmeldcode

Wanneer je contact opneemt met de alarmcentrale zullen je vragen om een (af)meldcode. Deze code is ter verificatie en kun je terugvinden in het portaal.

## BELANGRIJKE INFORMATIE

### Laden

Zorg dat het apparaat altijd aan de lader ligt wanneer deze niet wordt gebruikt. Zo voorkom je een lege accu en daarbij wordt de man down functie tijdelijk gedeactiveerd. Dit voorkomt loze meldingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde laadadapter en laadkabel.

### Testmelding

Wij raden je aan om geregeld een testmelding te doen om het systeem, alarmprotocol en apparaat te testen.

### Bijgeleverde simkaart

Het is niet toegestaan om de bijgeleverde te verwijderen en voor andere doeleinden te gebruiken.

## CONTACTGEGEVENS

SOSvolaris is een onderdeel van VeviGo B.V.

**Telefoon:** +31 (0)85 301 08 10  
**E-mail:** [info@sosvolaris.com](mailto:info@sosvolaris.com)  
**Website:** [www.sosvolaris.com](http://www.sosvolaris.com)

**BTW-nummer:** NL856365002B01  
**KvK-nummer:** 66029732

VeviGo B.V.  
Postbus 7017  
5605 JA EINDHOVEN

Dit document is met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. VeviGo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Lees naast dit document altijd de bijgeleverde handleiding van de fabrikant.