


SNELSTARTGIDS

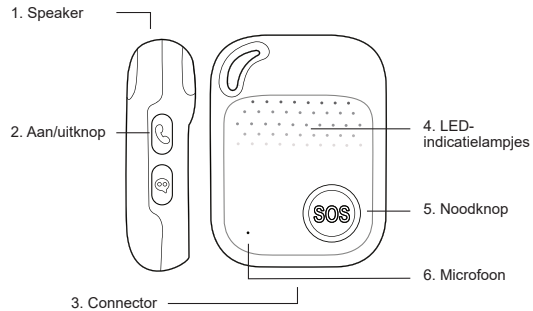

KNOPPEN EN FUNCTIES

- 1. Speaker:** de speaker bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat. Hierdoor kun je handsfree communiceren.
- 2. Aan/uitknop:** door de aan/uitknop 3s ingedrukt te houden, kun je het apparaat aanzetten. Door de noodknop en de aan/uitknop 5s ingedrukt te houden kun je het apparaat uitzetten. Begin met het indrukken van de noodknop kort voordat je de aan/uitknop indrukt.
- 3. Connector:** via de connector kun je het apparaat opladen. Hiervoor kun je het laadstation gebruiken of de standaard magnetische laadkabel.
- 4. LED-indicatielampjes:** via de LED-indicatielampjes kun je de GSM-verbinding, het GPS-signaal en het batterijniveau aflezen.
- 5. Noodknop:** via de noodknop kun je handmatig alarm slaan. Je dient de knop 4s ingedrukt te houden. Het apparaat trilt kort wanneer je de noodknop indrukt en lang wanneer de melding wordt verstuurd.
- 6. Microfoon:** de microfoon bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. Hierdoor kun je handsfree communiceren.

LED-INDICATIELAMPJES

Groene LED

- Knippert 1 keer lang elke 3s: niet verbonden met het GSM-netwerk.
- Knippert 2 keer elke 3s: verbonden met het GSM-netwerk.
- Knippert 3/4 keer per seconde: verbonden met het Wi-Fi netwerk.

Blauwe LED

- Knippert 1 keer elke 3s: GPS-signaal zonder nieuwe GPS-locatie.
- Knippert 2 keer elke 3s: GPS-signaal met nieuwe GPS-locatie.
- Uit: geen GPS-signaal.

Rode LED

- Knippert continu snel: batterijniveau minder dan 20%.
- Knippert iedere seconde aan de lader: aan het laden.
- Continu aan aan de lader: volledig opgeladen.

HANDMATIG ALARMEREN

Je kunt eenvoudig handmatig alarmeren door de noodknop 4s ingedrukt te houden. Het apparaat trilt lang wanneer de melding wordt verstuurd.

Beginnen met alarmeren: Houd de noodknop 4s seconden ingedrukt. Wanneer je de knop indrukt trilt het apparaat kort. Er wordt dan nog geen alarm gemaakt. Houd de knop ingedrukt om te alarmeren.

Melding wordt verstuurd: Nadat je de knop 4s hebt ingedrukt, wordt er alarm geslagen. Het apparaat trilt dan lang ter bevestiging.



AUTOMATISCH ALARMEREN

Je kunt automatisch alarmeren via de man down functie. De man down functie kan op drie manieren worden ingesteld:

- Alarmeren bij kanteling;
- Alarmeren bij geen beweging;
- Alarmeren bij een val.

Deze opties kunnen worden gecombineerd. De instellingen van de man down functies zijn te beheren vanuit het platform van SOSVolaris.

Alarmeren bij kanteling:


Wanneer het apparaat kantelt in een hoek groter of gelijk aan die is ingesteld. En voor de ingestelde duur, wordt het vooralarm van 15s gestart. Tijdens het vooralarm kun je het alarm annuleren door kort op de noodknop te drukken. Doe je niets dan wordt er alarm geslagen.

Alarmeren bij geen beweging: Wanneer het apparaat niet wordt bewogen voor de ingestelde duur, wordt er direct alarm geslagen.

Er is geen vooralarm.

Alarmeren bij een val:

Wanneer het apparaat een val detecteert wordt het vooralarm van 15s gestart. Tijdens het vooralarm kun je het alarm annuleren door kort op de noodknop te drukken. Doe je niets dan wordt er alarm geslagen.

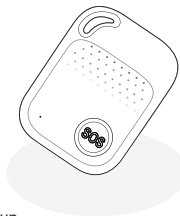

Wanneer zijn de man down functies actief?

Man down functies worden automatisch (opnieuw) geactiveerd na het opstarten, na een alarm of na een vooralarm.

Bijvoorbeeld: het apparaat is ingesteld om bijkanteling van 45 graden of hoger na 60s een vooralarm te starten. Het vooralarm wordt geannuleerd. Het apparaat moet hierna voor ten minste 60s in een hoek van minder dan 45 graden zijn gekanteld voordat deze man down functie weer actief wordt.

SNELSTARTGIDS

BEHEER EN EERSTE GEBRUIK

Het apparaat is gekoppeld aan het platform van SOSVolaris. Vanuit de webbrowser kun je het apparaat beheren, stel je scenario's in en heb je inzicht in alarmmeldingen.

Wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt, dien je het eerst te activeren en in te stellen. Dit doe je vanuit het platform. Pas wanneer het apparaat is geactiveerd, ingesteld en getest kan het worden gebruikt.

Je kunt op het platform inloggen via <https://app.sosvolaris.com>. We adviseren je gebruik te maken van de webbrowser Chrome.

ALARMCENTRALE

Het is mogelijk om het apparaat te koppelen aan een door SOSVolaris toegewezen alarmcentrale.

Wanneer het apparaat is gekoppeld aan een alarmcentrale, adviseren wij je protocollen en achterwachten aan te maken en toe te wijzen in het SOSVolaris platform. Zonder protocol of achterwachten heeft de centralist onvoldoende informatie tot zijn of haar beschikking om goede alarmopvolging te bieden.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Laden

Zorg dat het apparaat altijd aan de lader ligt wanneer deze niet wordt gebruikt. Zo voorkom je een lege accu en daarbij wordt de man down functie tijdelijk gedeactiveerd. Dit voorkomt loze meldingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde laadadapter en laadkabel.

Testmelding

Wij raden je aan om geregeld een testmelding te doen om het systeem, scenario's en het apparaat te testen.

Bijgeleverde simkaart

Het is niet toegestaan om de bijgeleverde simkaart te verwijderen en voor andere doeleinden te gebruiken.

CONTACTGEGEVENS

SOSVolaris is een onderdeel van VeviGo B.V.

Telefoon: +31 (0)85 301 08 10
E-mail: info@sosvolaris.com
Website: www.sosvolaris.com

BTW-nummer: NL856365002B01
KvK-nummer: 66029732

VeviGo B.V.
Hurksestraat 60
5652AL EINDHOVEN

Dit document is met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. VeviGo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Lees naast dit document altijd de bijgeleverde handleiding of gebruiksaanwijzing van de fabrikant.



Link naar het SOSVolaris platform



Link naar de gebruiksaanwijzing