


SNELSTARTGIDS

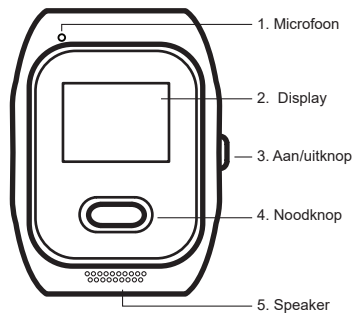

HANDMATIG ALARMEREN

De drager kan eenvoudig handmatig alarmeren door de noodknop ingedrukt te houden. Standaard dient de knop twee seconden te worden ingedrukt.

1. Alarmeren:

Houd de noodknop in totdat er op het scherm wordt afgeteld. Tijdens het vooralarm kan de drager het alarm annuleren door nog eens kort op de noodknop te drukken.



2. De melding is succesvol verstuurd:

De melding is succesvol verstuurd. Op het scherm verschijnt het volgende icoon. Deze kan worden weggedrukt door weer op de noodknop te drukken.



KNOPPEN EN FUNCTIES

1. Microfoon: de microfoon bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat. Hiermee kun je handsfree communiceren met de alarmopvolger.

2. Display: het display toont verschillende informatie waaronder de batterij-, IP- en WiFi-status en welke functies zijn geactiveerd zoals de man down functie.

3. Aan/uitknop: je kunt het apparaat aanzetten door de aan/uitknop ingedrukt te houden. Door de aan/uitknop ingedrukt te houden wanneer het apparaat aanstaat en door vervolgens op de noodknop te drukken, kun je het apparaat uitzetten.

4. Noodknop: via de noodknop kun je handmatig alarm slaan. Standaard dien je de knop ten minste twee seconden ingedrukt te houden.

5. Speaker: de speaker bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Hiermee kun je handsfree communiceren met de alarmopvolger.

AUTOMATISCH ALARMEREN

De drager kan automatisch alarmeren via de man down functie. De man down functie kan op twee manieren worden ingesteld:

- Op basis van de hoek of positie van de drager;
- Op basis van het uitblijven van beweging van de drager.

Deze twee functies ook worden gecombineerd. De drager moet dan stil liggen en in een ligpositie.

1. Alarmeren:

De drager bevindt zich in een hoek en/of heeft enige tijd niet bewogen. Het vooralarm wordt geactiveerd. Tijdens het vooralarm kan de drager het alarm annuleren door op te staan of door kort op de noodknop te drukken.



2. De melding is succesvol verstuurd:

De melding is succesvol verstuurd. Op het scherm verschijnt het volgende icoon. Deze kan worden weggedrukt door weer op de noodknop te drukken.



DISPLAY ICONEN

- Mobiele dekking
- Status SOS-knop
- IP-status
- Status man down (positie)
- WiFi-status
- Status man down (beweging)

- Batterijstatus
- Status locatiegegevens

Kleuren van iconen:
Rood: niet verbonden/fout
Grijs: niet actief/niet ingesteld
Groen: actief
Geel: inactief

SNELSTARTGIDS

BEHEER EN EERSTE GEBRUIK

Het apparaat is gekoppeld aan het platform van SOSvolaris. Vanuit de webbrowser kun je het apparaat beheren, stel je scenario's in en heb je inzicht in alarmmeldingen.

Wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt, dien je het eerst te activeren en in te stellen. Dit doe je vanuit het platform. Pas wanneer het apparaat is geactiveerd, ingesteld en getest kan het worden gebruikt.

Je kunt op het platform inloggen via <https://app.sosvolaris.com>. We adviseren je gebruik te maken van de webbrowser Chrome.

ALARMCENTRALE

Het is mogelijk om het apparaat te koppelen aan een door SOSvolaris toegewezen alarmcentrale.

Wanneer het apparaat is gekoppeld aan een alarmcentrale, adviseren wij je protocollen en achterwachten aan te maken en toe te wijzen in het SOSvolaris platform. Zonder protocol of achterwachten heeft de centralist onvoldoende informatie tot zijn of haar beschikking om goede alarmvolgving te bieden.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Laden

Zorg dat het apparaat altijd aan de lader ligt wanneer deze niet wordt gebruikt. Zo voorkom je een lege accu en daarbij wordt de man down functie tijdelijk gedeactiveerd. Dit voorkomt loze meldingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde laadadapter en laadkabel.

Testmelding

Wij raden je aan om geregeld een testmelding te doen om het systeem, scenario's en het apparaat te testen.

Bijgeleverde simkaart

Het is niet toegestaan om de bijgeleverde simkaart te verwijderen en voor andere doeleinden te gebruiken.

CONTACTGEGEVENS

SOSvolaris is een onderdeel van VeviGo B.V.

Telefoon: +31 (0)85 301 08 10
E-mail: info@sosvolaris.com
Website: www.sosvolaris.com

BTW-nummer: NL856365002B01
KvK-nummer: 66029732

VeviGo B.V.
Hurksestraat 60
5652AL EINDHOVEN

Dit document is met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. VeviGo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Lees naast dit document altijd de bijgeleverde handleiding van de fabrikant.