


# SNELSTARTGIDS

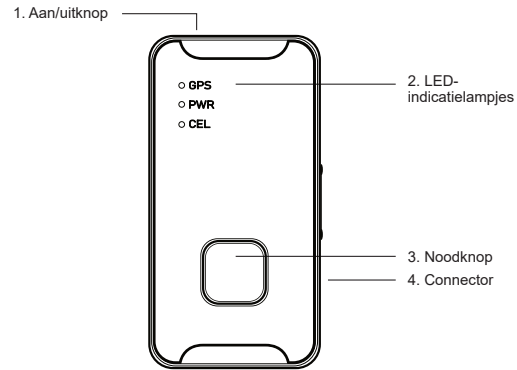

## KNOPPEN EN FUNCTIES

- 1. Aan/uitknop:** door de aan/uitknop ingedrukt te houden, kun je het apparaat aan- of uitzetten.
- 2. LED-indicatielampjes:** via de LED-indicatielampjes kun je de GSM- verbinding, het GPS-signaal en het batterijniveau aflezen.
- 3. Noodknop:** via de noodknop kun je handmatig alarm slaan. Het apparaat trilt wanneer de melding is verstuurd.
- 4. Connector:** via de connector kun je het apparaat opladen. Hiervoor dien je de bijgeleverde laadkabel en laadadapter te gebruiken.

## LED-INDICATIELAMPJES

### GPS LED

- Knippert snel: zoekt naar een GPS-signaal.
- Knippert langzaam: heeft een GPS-signaal, locatie niet valide.
- Continu aan: heeft een GPS-signaal.
- Uit: GPS uitgeschakeld.

### PWR LED

- Continu aan bij aanzetten: aan het opstarten.
- Uit na aanzetten: appaat aan, geen bijzonderheden.
- Knippert bij uitschakelen: aan het afsluiten.
- Uit na uitzetten: appaat uit, geen bijzonderheden.

- Knippert langzaam: laag batterijniveau

- Continu aan aan de lader: volledig opgeladen.
- Knippert aan de lader: aan het laden.

### CELL LED

- Knippert snel: zoekt naar een GSM-netwerk.
- Knippert langzaam: verbonden met het GSM-netwerk.

## HANDMATIG ALARMEREN

Je kunt eenvoudig handmatig alarmeren door de noodknop ingedrukt te houden. Standaard dient de knop 1s te worden ingedrukt. De instellingen van de noodknop zijn te beheren vanuit het platform van SOSvolaris.

## MONTAGE

Het apparaat kan worden gemonteerd onder een bureau of balie met de bijgeleverde tape. Tevens kan de kabel worden vastgezet met de bijgeleverde kabelklemmen. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en vetvrij is gemaakt voor montage.

Optioneel kan het apparaat worden geleverd met een verlengkabel.

Voorkom een lege batterij of per ongeluk uitgeschakelde noodknop. Stel een scenario in vanuit het SOSvolaris platform dat een bericht stuurt wanneer het apparaat van de lader wordt gehaald of wanneer het wordt uitgeschakeld.

# SNELSTARTGIDS

## BEHEER EN EERSTE GEBRUIK

Het apparaat is gekoppeld aan het platform van SOSvolaris. Vanuit de webbrowser kun je het apparaat beheren, stel je scenario's in en heb je inzicht in alarmmeldingen.

Wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt, dien je het eerst te activeren en in te stellen. Dit doe je vanuit het platform. Pas wanneer het apparaat is geactiveerd, ingesteld en getest kan het worden gebruikt.

Je kunt op het platform inloggen via <https://app.sosvolaris.com>. We adviseren je gebruik te maken van de webbrowser Chrome.

## BELANGRIJKE INFORMATIE

### Laden

Zorg dat het apparaat altijd aan de lader ligt wanneer deze niet wordt gebruikt. Zo voorkom je een lege accu en daarbij wordt de man down functie tijdelijk gedeactiveerd. Dit voorkomt loze meldingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde laadadapter en laadkabel.

### Testmelding

Wij raden je aan om geregeld een testmelding te doen om het systeem, scenario's en het apparaat te testen.

### Bijgeleverde simkaart

Het is niet toegestaan om de bijgeleverde simkaart te verwijderen en voor andere doeleinden te gebruiken.

## CONTACTGEGEVENS

SOSvolaris is een onderdeel van VeviGo B.V.

**Telefoon:** +31 (0)85 301 08 10  
**E-mail:** [info@sosvolaris.com](mailto:info@sosvolaris.com)  
**Website:** [www.sosvolaris.com](http://www.sosvolaris.com)

**BTW-nummer:** NL856365002B01  
**KvK-nummer:** 66029732

VeviGo B.V.  
Hurksestraat 60  
5652AL EINDHOVEN

Dit document is met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. VeviGo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Lees naast dit document altijd de bijgeleverde handleiding van de fabrikant.



Link naar het SOSvolaris platform