



# SNELSTARTGIDS

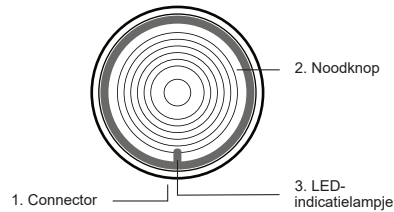

## KOPPELEN MET DE APP

De e-B10 werkt met de SOSvolaris app en dient te zijn gekoppeld met de app om ermee te kunnen alarmeren. Je kunt het apparaat koppelen vanuit de app:

1. Open de app en ga naar **Randapparaten** door het menu te openen.
2. Klik op de knop **Start scan**
3. Zet de e-B10 aan door deze ingedrukt te houden totdat deze trilt.
4. Klik op de knop **Bevestigen** in de SOSvolaris app. De e-B10 is gekoppeld en klaar voor gebruik

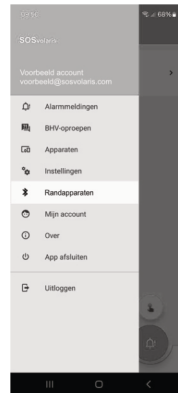

## HANDMATIG ALARMEREN

Je kunt eenvoudig handmatig alarmeren door de noodknop 2s ingedrukt te houden tot het apparaat kort trilt. Vervolgens trilt het apparaat een tweede keer wanneer je de knop loslaat en de melding wordt gemaakt.

## AUTOMATISCH ALARMEREN

Je kunt automatisch alarmeren via de man down functie. Door de man down te activeren in de SOSvolaris app en de e-B10 als man down sensor te activeren, kun je alarmeren bij inactiviteit.

De gevoeligheid en de duur van inactiviteit en het vooralarm kun je via de SOSvolaris app en vanuit het platform aanpassen. Dit kun je doen via de apparaatinstellingen in het platform of het tabblad **Instellingen** in de app.

## KNOPPEN EN FUNCTIES

- 1. Connector:** via de connector kun je het apparaat opladen. Hiervoor kun je de bijgeleverde magnetische laadkabel gebruiken.
- 2. Noodknop:** via de noodknop kun je handmatig alarm slaan. Je dient de knop 2s ingedrukt te houden totdat deze trilt. Het apparaat trilt een tweede keer wanneer je de knop loslaat en de melding wordt gemaakt.
- 3. LED-indicatielampje:** via de LED-indicatielampjes kun je de status, status van de verbinding en het batterijniveau aflezen.

## AAN- EN UITZETTEN

Je kunt het apparaat aanzetten door de noodknop ingedrukt te houden tot deze trilt. Wanneer de e-B10 niet bekend is in de app dien je deze eerst te koppelen.

Je kunt het apparaat uitzetten door het apparaat aan de lader te leggen of te vergeten in de SOSvolaris app.

## LED-INDICATIELAMPJE EN TRILLINGEN

LED-indicatielampje	Trilling	Betekenis
Knippert elke 1,5s blauw	Twee korte trillingen elke 1,5s	Voldoende batterij, niet verbonden met app
Knippert afwisselend rood en blauw	Twee korte trillingen elke 1,5s	Wachten op automatische herverbinding
Knippert twee keer elke 1,5s rood	Twee korte trillingen elke 1,5s	Lege batterij, niet verbonden met app
Knippert elke 5s blauw	Geen	Voldoende batterij, verbonden met app
Knippert elke 5s rood	Geen	Lege batterij, verbonden met app
Knippert rood	Eén korte trilling	Alarm of vooralarm is geactiveerd
Continu groen	Eén lange trilling	Oplader aangesloten
Knippert drie keer kort blauw en vervolgens een lang	Trilt drie korte en vervolgens één keer lang	Apparaat wordt schakelt
Continu rood licht	Een lange trilling elke 3s	Fatale foutstatus

# SNELSTARTGIDS

## BEHEER EN EERSTE GEBRUIK

De e-B10 is gekoppeld aan de SOSvolaris app en daarmee aan het platform van SOSvolaris. Vanuit de webbrowser kun je de app beheren, stel je scenario's in en heb je inzicht in alarmmeldingen.

Wanneer je de e-B10 voor het eerst gebruikt, dien je het eerst te activeren en in te stellen. Dit doe je vanuit de SOSvolaris app. Wanneer de e-B10 is gekoppeld, de app is ingesteld en getest, kan het worden gebruikt.

Je kunt op het platform inloggen via <https://app.sosvolaris.com>. We adviseren je gebruik te maken van de webbrowser Chrome.

## BELANGRIJKE INFORMATIE

### Laden

Zorg dat het apparaat altijd aan de lader ligt wanneer deze niet wordt gebruikt. Zo voorkom je een lege accu en daarbij wordt de man down functie tijdelijk gedeactiveerd. Dit voorkomt loze meldingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde laadkabel.

### Testmelding

Wij raden je aan om geregeld een testmelding te doen om het systeem, scenario's en het apparaat te testen.

## CONTACTGEGEVENS

SOSvolaris is een onderdeel van VeviGo B.V.

**Telefoon:** +31 (0)85 301 08 10  
**E-mail:** [info@sosvolaris.com](mailto:info@sosvolaris.com)  
**Website:** [www.sosvolaris.com](http://www.sosvolaris.com)

**BTW-nummer:** NL856365002B01  
**KvK-nummer:** 66029732

VeviGo B.V.  
Hurksestraat 60  
5652AL EINDHOVEN

Dit document is met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. VeviGo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Lees naast dit document altijd de bijgeleverde handleiding of gebruiksaanwijzing van de fabrikant.



Link naar het SOSvolaris platform