


SNELSTARTGIDS

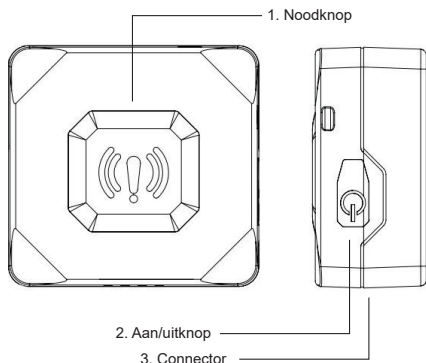

HANDMATIG ALARMEREN

De gebruiker kan eenvoudig handmatig alarmeren door de noodknop ingedrukt te houden. Standaard dient de knop twee seconden te worden ingedrukt. De instellingen van de noodknop zijn te beheren vanuit het platform van SOSvolaris.

MONTAGE

Het apparaat kan worden gemonteerd onder een bureau of balie met de bijgeleverde tape. Tevens kan de kabel worden vastgezet met de bijgeleverde kabelklemmen. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en vetvrij is gemaakt voor montage.

Optioneel kan het apparaat worden geleverd met een verlengkabel.

Voorkom een lege batterij of per ongeluk uitgeschakelde noodknop. Stel een scenario in vanuit het SOSvolaris platform dat een bericht stuurt wanneer het apparaat van de lader wordt gehaald of wanneer het wordt uitgeschakeld.

KNOPPEN EN FUNCTIES

1. Noodknop: via de noodknop kun je handmatig alarm slaan. Standaard dient de knop kort ingedrukt te worden om alarm te slaan. Het apparaat trilt kort wanneer de melding is verstuurd.

2 Aan/knop: door de aan/uitknop ingedrukt te houden, kun je het apparaat aan- en uitzetten. De aan/uitknop beschikt over een LED. De LED heeft verschillende kleuren:

Blauw: het apparaat staat aan en is verbonden met het platform maar niet met de lader;

Groen: het apparaat staat aan en is verbonden met het platform en met de lader;

Rood: het apparaat wordt uitgeschakeld.

3. Connector: via de magnetische connector kun je het apparaat opladen. Hiervoor dien je de bijgeleverde laadkabel en laadadapter te gebruiken.

SNELSTARTGIDS

BEHEER EN EERSTE GEBRUIK

Het apparaat is gekoppeld aan het platform van SOSvolaris. Vanuit de webbrowser kun je het apparaat beheren, stel je scenario's in en heb je inzicht in alarmmeldingen.

Wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt, dien je het eerst te activeren en in te stellen. Dit doe je vanuit het platform. Pas wanneer het apparaat is geactiveerd, ingesteld en getest kan het worden gebruikt.

Je kunt op het platform inloggen via <https://app.sosvolaris.com>. We adviseren je gebruik te maken van de webbrowser Chrome of Firefox.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Laden

Zorg dat het apparaat altijd aan de lader ligt. Zo voorkom je een lege accu. Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde laadadapter en laadkabel.

Testmelding

Wij raden je aan om geregeld een testmelding te doen om het systeem, scenario's en het apparaat te testen.

Bijgeleverde simkaart

Het is niet toegestaan om de bijgeleverde simkaart te verwijderen en voor andere doeleinden te gebruiken.

CONTACTGEGEVENS

SOSvolaris is een onderdeel van VeviGo B.V.

Telefoon: +31 (0)85 301 08 10
E-mail: info@sosvolaris.com
Website: www.sosvolaris.com

BTW-nummer: NL856365002B01
KvK-nummer: 66029732

VeviGo B.V.
Noord Brabantlaan 303
5657 GB EINDHOVEN

Dit document is met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. VeviGo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Lees naast dit document altijd de bijgeleverde handleiding van de fabrikant.